

Üldised hooldus- ja kasutuselevõtu juhised

Omnigymi välitreeningseadmete hooldusjuhised

Nagu üldteada, vajavad isegi kõrgeima kvaliteediga mehaanilised seadmed aeg ajalt hooldamist. Regulaarne hooldus tagab seadmete pika eluea ja on hoiab ära võimalikke mehaanilisi probleeme. Üldkasutatavate seadmete ohutust tuleb regulaarselt kontrollida. Sellisel viisil on võimalik tuvastada mehaanilisest kulumisest või vandalismist põhjustatud probleeme.

Kontrolltööde ajakava

Omnigymi väliseadmeid tuleb regulaarselt kontrollida vastavalt järgmisele skeemile:

- 1. Regulaarne visuaalne kontroll: kord nädalas**
- 2. Funktsionaalne kontroll: iga 3 kuu järel pärast kasutuselevõttu**
- 3. Iga -aastane ülevaatus: iga 12 kuu järel pärast kasutuselevõttu**

1. Rutiinne visuaalne kontroll / kord nädalas

Kontrollnimekiri

- Kasutusjuhendid ja hoiatussildid
- Seadmete puhtus
- Vahed seadme raami ja aluse vahel
- Aluspinna materjali seisukord
- Paigaldusvarda sirgus
- Raamkonstruktsioonide seisukord
- Polüuretaankomponentide, pragude ja purunenud osade seisukord
- Võimalikud lahtised või puuduvad kruvid või mutrid
- Võimalikud puuduvad või kahjustatud osad
- Võimalik kahju, mis on põhjustatud vandalismist
- Värvipinna kahjustused

Toimingud

- Lõdvdad kruvid või mutrid - pingutage kohe
- Lahtised puidust osad - keerake kinnituskruvid või mutrid kohe kinni
- Puuduvad kruvid/mutrid - paigaldage kohe uued ja pingutage
- Kahjustatud puidust osad - vahetage kohe välja
- Kulunud või kahjustatud kummist kaitseraud - vahetage kohe välja
- Kulunud või kahjustatud laager - vahetage kohe välja
- Kulunud või kahjustatud kaaluühik - vahetage kohe välja

Kui mõni laager, reguleeriv osa, õõtshoob või muu raami konstruktsioon on kahjustatud, eemaldage seade, kuni tõrge on kõrvaldatud. Kui seadet ei saa kohe parandada, toimige ülaltoodud juhtudel samamoodi. Nii välditakse kasutajate võimalikku vigastuste ohtu. Seadmete nõuetekohase toimimise ja garantii kehtivuse tagamiseks soovime kasutada ainult originaal Omnigymi varuosasid. Võimaliku remondi ja hoolduse jaoks soovime ülaltoodud põhjustel volitatud hooldusteenust.

2. Funktsionaalne kontroll: iga 3 kuu järel pärast kasutuselevõttu

Kontrollnimekiri

- Kasutusjuhendid ja hoiatussildid
- Kinnituspostide / ankrute ja kinnituste stabiilsus
- Raamkonstruktsioonide kinnitamine keskpостide külge
- Pöördhoova kinnitused raamkonstruktsioonide külge
- Pöördhoova stabiilsus / laagrite lõtvus
- Kaaluüksuse rullide ja muude kinnituskruvide ja mutrite kinnitamine
- Kaaluüksuse lukustuste ja käepideme vedru funktsioon
- Kaaluühikute takistamatu liikumine õõtskoos
- Liikumisjuhtimise funktsioon ja seisund kaaluühikutel
- Liikumisriba liikumise juhtimise funktsioon ja seisund
- Polüuretaanist komponentide seisukord ja kinnituskruvide tihedus
- Vandalismist põhjustatud kahju
- Puuduvad osad või komponendid
- Värvipinna kahjustused

Toimingud

- Lõdvad kruvid või mutrid - pingutage kohe
- Lahtised puidust osad - keerake kinnituskruvid või mutrid kohe kinni
- Puuduvad kruvid/mutrid - paigaldage kohe uued ja pingutage
- Kahjustatud polüuretaanosad - vahetage kohe välja
- Kulunud või kahjustatud kummist kaitseraud - vahetage kohe välja
- Kulunud või kahjustatud laager - vahetage kohe välja
- Kulunud või kahjustatud kaaluühik - vahetage kohe välja
- Ebastabiilsed keskpостid - vajadusel tõmmake kinnitusplaat välja, pingutage ankrupoldid või kinnitusmutrid kuni 100 Nm pöördemomendini. Kui ankur on kahjustatud või seda ei saa pingutada, uuendage ankur.

Kui mõni laager, reguleeriv osa, õõtskoob või muu raami konstruktsioon on kahjustatud, eemaldage seade, kuni tõrge on kõrvaldatud. Kui seadet ei saa kohe parandada, toimige ülaltoodud juhtudel samamoodi. See väldib kasutajate võimalikku vigastuste ohtu.

Seadmete nõuetekohase toimimise ja garantii kehtivuse tagamiseks soovime kasutada ainult originaal Omnigymi varuosasid. Võimaliku remondi ja hoolduse jaoks soovime ülaltoodud põhjustel volitatud hooldusteenust.

3. Iga -aastane ülevaatus: iga 12 kuu järel pärast kasutuselevõttu

Kontrollnimekiri

- Kasutusjuhendid ja hoiatussildid
- Kinnituspostide / ankrute ja kinnituste stabiilsus
- Raamkonstruktsioonide kinnitamine keskpостide külge
- Pöördhoova kinnitused raamkonstruktsioonide külge
- Pöördhoova stabiilsus / laagrite lõtvus
- Kaaluüksuse lukustuste ja käepideme vedru funktsioon
- Kaaluühikute takistamatu liikumine õõtskoos
- Liikumisjuhtimise funktsioon ja seisund kaaluühikutel
- Vahe õõtskoova telgede ja laagrite vahel
- Liikumisriba liikumise juhtimise funktsioon ja seisund
- Polüuretaanosade seisukord ja kinnituskruvide tihedus
- Vandalismist põhjustatud kahju
- Puuduvad osad või komponendid
- Värvipinna kahjustused

Hooldamine

Eemaldage ja demonteerige kaaluüksused ning kontrollige lukustushoova, kinnitatud vedru ja kinnituskruvi seisukorda. Määrige latti ja kinnituskruvi, kontrollige rullide seisukorda, rullide laagrit ja kummist katteid. Vajadusel vahetage kulunud või lahtised osad välja.

Toimingud

- Lõdvdad kruvid või mutrid - pingutage kohe
- Lahtised polüuretaanosad - keerake kinnituskruvid või mutrid kohe kinni
- Puuduvad kruvid/mutrid - paigaldage kohe uued ja pingutage
- Kahjustatud polüuretaanosad - vahetage kohe välja
- Kulunud või kahjustatud kummist kaitseraud - vahetage kohe välja
- Kulunud või kahjustatud laager - vahetage kohe välja
- Kulunud või kahjustatud kaaluühik - vahetage kohe välja
- Kulunud / lahti liikumisvarda laager - vahetage see kohe välja
- Ebastabiilsed keskpостid - vajadusel tõmmake kinnitusplaat välja, pingutage ankrupoldid või kinnitusmutrid kuni 100 Nm pöördemomendini. Kui ankur on kahjustatud või seda ei saa pingutada, uuendage ankur.

Kui mõni laager, reguleeriv osa, õõtskoob või muu raami konstruktsioon on kahjustatud, eemaldage seade, kuni tõrge on kõrvaldatud. Kui seadet ei saa kohe parandada, toimige ülaltoodud juhtudel samamoodi. See väldib kasutajate võimalikku vigastuste ohtu.

Seadmete nõuetekohase toimimise ja garantii kehtivuse tagamiseks soovime kasutada ainult originaal Omnigymi varuosasid. Võimaliku remondi ja hoolduse jaoks soovime ülaltoodud põhjustel volitatud hooldusteenust.

Üldised hooldus- ja kasutuselevõtu juhised

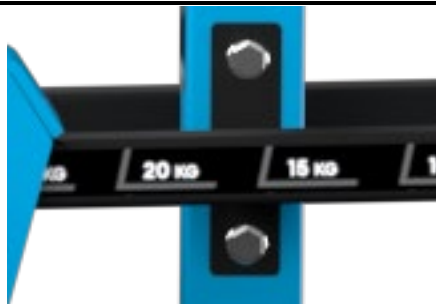
1. Stopper 2tk / 4tk
Poldid 25Nm



Seadmed:

OG10, OG23, OG24, OG30, OG31, OG41, OG70, OG80, OGFA24, OGFA41

2. Liikumisvarda kinnitus
Poldid 4tk 420Nm



Seadmed:

OG10, OG24, OG30, OG31, OG41, OG70, OG80, OGFA24, OGFA41

3. Liikumisvarda kinnitus
Poldid 2tk 420Nm



Seadmed:

OG10, OG24, OG30, OG31, OG41, OG70, OG80, OGFA24, OGFA41

4. Keskposti betoonkruvid
4tk 100Nm



Seadmed:

OG10, OG20, OG23, OG24, OG30, OG31, OG41, OG70, OG80, OG81, OG90, OGC7, OGFA24, OGFA41

5. Raami konstruktsiooni kinnitus
betoonile
4tk 100Nm



Seadmed:

OG10, OG20, OG23, OG24, OG30, OG31, OG41, OG70, OG80, OG90, OGC7, OGFA24, OGFA41

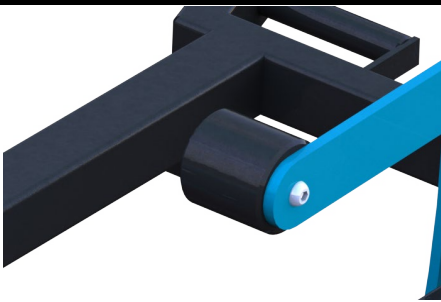
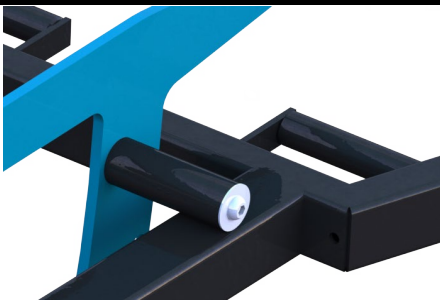
6. Raskuspaki kinnitus poldid
8tk 90Nm



Seadmed:

OG10, OG23, OG24, OG30, OG31, OG41, OG70, OG80, OGFA24, OGFA41

Üldised hooldus- ja kasutuselevõtu juhised

7. Kinnitushoova kinnituspoldid 1tk 90Nm	8. Kinnitushoova kinnituspolt 1tk 90Nm	9. Kinnitushoova kaitsetihvt Kinnituspolt 1tk 90Nm
		
OG10	OG10	OG10
10. Raami kinnituspoldid 2tk 420Nm	11. Raskuspaki kaitseraud 2tk 25Nm	12. Liikumisvarda kummist pehmendus 1tk 25Nm
		
Seadmed: OG10, OG20, OG23, OG24, OG30, OG31, OG41, OG70, OG80, OG81, OG90, OGC7, OGFA24, OGFA41	Seadmed: OG10, OG23, OG24, OG30, OG31, OG41, OG70, OG80, OGFA24, OGFA41	Seadmed: OG10, OG24, OG30, OG31, OG41, OG70, OG80, OGFA24, OGFA41

Üldised hooldus- ja kasutuselevõtu juhised

13. Liikumisvarda Kinnituspoldid 2tk 90Nm

Seadmed: OG23

Seadmete puhastamine

Puhastage Omnigymi puidust osi pehme lapi ja vajadusel õrna pesuvahendiga. Puhastage liigutusriba käepidemed, reguleerimiskäepidemed, raskusüksuse lukustushoovad ja käepidemed pehme lapiga.

Kontakt informatsioon

Tootja

Omnigym Oy Lintulahdenkuja
10 00500 Helsinki, Finland

Varuosad

Krista Kuttila
+ 358 40 148 9430
krista.kuttila@omnigym.com

